心机为中国移动定制手机

SAMSUNG

SGH-M628
使用说明书

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID)：2008CP1402
- 进网许可证号：02-5827-800565
- 执行标准：Q/12KF4266
- 蓝牙 QD ID: B013825
- 天津三星通信技术有限公司
- 地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号
- 邮编：300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

中国印刷

网址
http://www.samsungmobile.com

编码：GH68-18911A
中文 07/2008 版本 1.1

安装 SIM 卡和电池

1. 取出电池盖，并插入 SIM 卡。

2. 安装电池并装回电池盖。

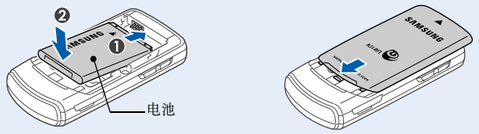

电池充电

1. 将提供的旅行充电器插到手机和电源插座上。

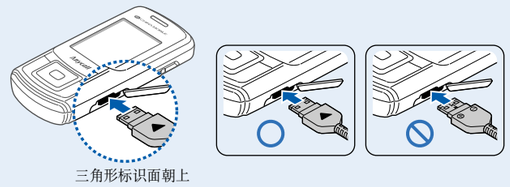

2. 充电完成时，拔下旅行充电器。

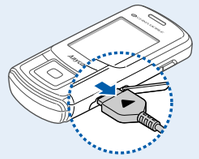

注意：先拔下旅行充电器后，再从手机取出电池。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

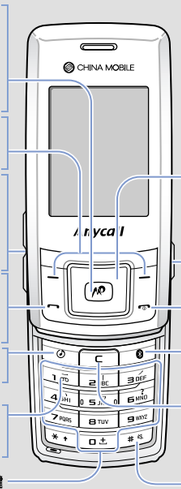

安静模式 在待机模式下按住 #，可进入安静模式。如欲退出，再次按住该键。

键盘锁定模式 键盘锁定时，键盘锁功能锁定外露按键，以防止意外操作。如欲给键盘解锁，按下**开锁**软键并按下**确认**软键。

SOS 模式 在待机模式且按键锁定的情况下，按下音量键 4 次即可向预设电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息，手机将切换到 SOS 模式，并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫。一旦接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫，手机会自动接听电话。按下 键退出 SOS 模式。

显示

当未通话也未使用功能表时，手机处于待机模式。
在待机模式下，可拨打电话号码。

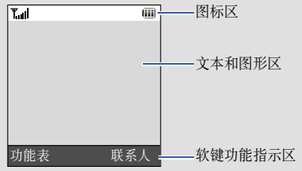

手机在屏幕最上一行上显示下列状态指示图标：

图标	说明
	信号强度
	正在接通或通话中
	不在服务区或处于脱机模式
	与计算机同步
	新信息
	启用 SOS 信息功能
	启用蓝牙
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	插入存储卡

图标	说明
	设定闹钟
	打开 FM 收音机
	启用安静模式（振动）
	启用安静模式（静音）
	来电振铃类型设为振动、先振动后乐曲或振动与乐曲
	通话中启用悄悄话模式
	通话中启动闭音模式
	电池电量

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键（）或右软键（），可执行所示功能。

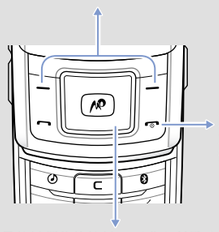

将四向导航键用作快捷键，可进入所需功能表。**上**被固定为**我的功能表**。

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设置** → **话机设定** → **快捷键**。
3. 选择按键。
4. 选择分配给该按键的功能表。

如欲选择或修改功能表或功能

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 按下导航键，移到所需功能表并按下**选择**软键或 。
3. 如果功能表含有子功能表，按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或 ，可进入子功能表。

   如果选择的功能表含有另外的子功能表，重复本步骤。
4. 按下导航键，可找到所需设置。
5. 按下**选择**软键或 ，可确定所需设置。

快捷号码

使用快捷号码，可以快速进入所需功能表。

打开或关闭手机

1. 按住 一秒以上，可打开手机。
2. 按住 两秒以上，可关闭手机。

改变显示语言

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设置** → **话机设定** → **语言** → **语言**。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 。
2. 如欲结束通话，按下 。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下**接听**软键或 可接听电话。

   按下**拒绝**软键或 可拒绝电话。
2. 按下 可结束电话。

功能表

1. **通信录**
   1.1 手机号簿
   1.2 号簿更新
   1.3 网络查询
2. **通话记录**
   2.1 近期联系人
   2.2 未接来电
   2.3 已拨电话
   2.4 已接来电
   2.5 全部删除
   2.6 IP 电话
   2.7 通话管理器
3. **移动梦网**
4. **中国移动服务**
   4.1 无线音乐
   4.2 游戏社区
   4.3 新闻天气
   4.4 飞信 Fetion
   4.5 手机电视
   4.6 号簿管家
   4.7 在线理财
   4.8 新业务推荐
   4.9 SIM 卡应用 *
   4.10 我的梦网
   4.11 移动梦网
5. **信息**
   5.1 发送新信息
   5.2 我的信息
   5.3 模板
   5.4 全部删除
   5.5 设定
   5.6 SOS 信息
   5.7 存储器状态
6. **客户服务**
   6.1 心机服务指南
   6.2 掌上营业厅
   6.3 客户服务热线
   6.4 客户经理
   6.5 我的梦网
   6.6 客户服务设置
7. **我的收藏**
   7.1 我的 M628
   7.2 图片
   7.3 录像
   7.4 音乐
   7.5 声音
   7.6 百宝箱
   7.7 g+ 游戏
   7.8 彩信贺卡
   7.9 精彩信息
   7.10 互联网连接
   7.11 其它
   7.12 存储卡 **
   7.13 存储器状态
8. **应用**
   8.1 照相机
   8.2 音乐播放器
   8.3 录音机
   8.4 FM 收音机
   8.5 日历
   8.6 世界时间
   8.7 闹钟
   8.8 计算器
   8.9 换算
   8.10 定时器
   8.11 秒表
   8.12 备忘录
9. **设置**
   9.1 时间和日期
   9.2 话机设定
   9.3 显示屏设定
   9.4 声音设定
   9.5 灯光设定
   9.6 网络服务
   9.7 蓝牙
   9.8 保密设定
   9.9 连接设定
   9.10 存储器状态
   9.11 软件更新
   9.12 出厂设置

* 只在 SIM 卡支持时显示。

** 只在存储卡插入时显示。您的手机支持达 2GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡的制造商和类型）。

调节音量

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设置** → **声音设定** → **来电** → **音量**。
3. 按下**左**或**右**，可调节音量。
4. 按下**储存**软键。

在通话时，按下音量键调节听筒音量。

改变来电铃声

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设置** → **声音设定** → **来电** → **响铃类型**。
3. 选择铃声目录 → 选择一个铃声，并按下**储存**软键。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 。
2. 按下**左**或**右**，选择通话类型。
3. 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
4. 按下 拨号。

输入文本

改变文本输入模式

- 在文本输入区中，按下 # 键选择所需输入法。
- 按住 * 键切换至特殊符号模式。

拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。

   例如：如欲输入“你”字，按下 **6** 和 **4**，输入“Ni”。
2. 按下**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果未找到所需字符，按下**上**或**下**，滚动汉字选项。
4. 按下 激活汉字选择区。
5. 按下数字键，可选择相应的汉字。

笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

   例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“丿”。
2. 如果未找到所需字符，按下**上**或**下**，滚动汉字选项。
3. 按下按键，选择相应的汉字。

智能英文输入法

1. 按 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按下该键一次。

   显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

   例如：用智能英文输入法输入 “Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
2. 如果未显示所需单词，按下**上**或**下**，显示与所按按键对应的单词选项。
3. 按下 **0** 插入空格并输入下一单词。

英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下 **2** 三次输入字母 “C”，按下 **5** 两次输入字母 “K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键，按下**确认**软键。按下导航键，可显示更多特殊符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲依次删除字符，按下 **C**。如欲删除全部字符，按住 **C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **0**。（数字输入法除外）
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中切换大小写，按下 *****。
- 如欲输入标点符号，按下 **1**。（数字和笔画输入法除外）

发送短信息

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**信息** → **发送新信息** → **短信息**。
3. 输入信息文字。
4. 按下**选项**软键，并使用下列选项添加项目：
   - **插入**：添加文本模板、手机号簿或书签条目。
   - **添加图片**：添加预置图片或我的图片。
   - **添加动画**：添加图释、预置动画或我的动画。
   - **添加乐曲**：添加预置乐曲或我的乐曲。
   - **添加**：添加名片、约会、纪念日、备忘录或任务条目。
5. 按下**选项**软键，并选择**仅发送**或**储存并发送**。
6. 输入目的地号码。
7. 按下**选项**软键，并选择**发送信息**，可发送信息。

拍照功能

1. 在待机模式下，按住 。
2. 将镜头对准所拍物体并做适当调节。
3. 按下 或 键拍照，相片被自动保存。
4. 按下**预览**软键拍下一张照片，或按下 **C** 删除照片。

注意：您也可以录制一段录像。按下 1 切换至录像模式。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 联系人列表	在通信录中查找联系人。
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 添加新联系人	在通信录中添加新联系人。
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 分组	可添加分组，并选择组员来电时的铃声或图片。也可以改变组名。
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 快速拨号	为八个（2 到 9）最常用的电话号码分配速拨号码。
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 我的名片	创建并向他人发送名片。
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 本机号码	查看本机号码或为本机号码指定名称。
功能表 > 通信录 > 手机号簿 > 电话簿管理	复制所有通信录条目至 SIM 卡或话机上，或者删除所有的联系人。也可以查看联系人的存储信息。
功能表 > 通信录 > 号簿更新	使手机号簿与网络号簿同步。
功能表 > 通信录 > 网络查询	通过进入网络号簿存储联系人并进行管理。
功能表 > 通话记录 > 近期联系人、未接来电、已拨电话或已接来电	查看最近已拨电话、已接电话或未接电话。
功能表 > 通话记录 > 全部删除	删除各种通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。
功能表 > 通话记录 > IP 电话	选择默认 IP 电话接入号码。也可以添加新的接入号码。这个功能只有在网络支持时可用。
功能表 > 通话记录 > 通话管理器	查看近期通话时间和通话费用 （需要 SIM 卡支持），及拒绝列表。
功能表 > 移动梦网	使用移动梦网服务，该服务是中国移动的 WAP 门户服务。
功能表 > 中国移动服务	访问服务提供商预设的 Web 链接。
功能表 > 信息 > 发送新信息 > 短信息或彩信	编写并向其他手机发送信息。
功能表 > 信息 > 我的信息	阅读已收到、已发送或发送失败的信息。
功能表 > 信息 > 模板	预设常用信息模板。
功能表 > 信息 > 全部删除	删除各信箱中的信息，或一次删除所有信息。
功能表 > 信息 > 设定	设置信息服务使用的各种选项。
功能表 > 信息 >SOS 信息	启用 SOS 信息功能。输入收件人并选择重复模式。
功能表 > 信息 > 存储器状态	查看当前存储器的使用状况。
功能表 > 客户服务	获得由服务提供商提供的各种信息和方便的服务。
功能表 > 我的收藏 > 我的 M628	获取服务提供商的服务连接。可以从此下载多种三星定制的移动内容。
功能表 > 我的收藏 > 图片、录像、音乐、声音或其它	使用存储在话机存储器里的多媒体文件和其它文件。
功能表 > 我的收藏 > 百宝箱	使用内置的 Java 游戏，并下载 Java 应用程序。
功能表 > 我的收藏 > 彩信贺卡	使用各种预设彩信贺卡图片发送彩信。
功能表 > 我的收藏 > 精彩信息	浏览移动到此文件夹内的信息并对其进行管理。
功能表 > 我的收藏 > 互联网连接	启动并设置网络浏览器。
功能表 > 我的收藏 > 存储卡	访问存储在存储卡上的文件。此功能仅限于存储卡插入到手机时使用。
功能表 > 我的收藏 > 存储器状态	查看当前存储信息。
功能表 > 应用 > 照相机	在各种模式下拍照或录像。
功能表 > 应用 > 音乐播放器	收听音乐文件并可以做一个音乐播放清单。
功能表 > 应用 > 录音机	录制声音备忘录并收听。
功能表 > 应用 >FM 收音机	通过手机内置的 FM 收音机收听音乐或新闻。必须先插入耳机作为收音机天线才能实现此功能。能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。
功能表 > 应用 > 日历	记录每天或每月的日程。
功能表 > 应用 > 世界时间	设置当地时间，并查看世界其他地方的当前时间。
功能表 > 应用 > 闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。
功能表 > 应用 > 计算器	执行基本的算术运算功能。
功能表 > 应用 > 换算	进行换算，如货币和温度等。
功能表 > 应用 > 定时器	设置手机倒计时时段。
功能表 > 应用 > 秒表	测量逝去的时间。
功能表 > 应用 > 备忘录	制作并管理重要事情的备忘录。
功能表 > 设置 > 时间和日期	手动设置当前时间和日期或设置当地时区。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 语言	选择要使用显示文本的语言。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 滑盖设定	设定来电打开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何作出反应。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 快捷键	将导航键设为快捷键，可以直接进入所需功能表。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 我的功能表	创建一个您自己的使用菜单。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 音量键	手机来电时，按住音量键，设置手机静音或者拒接电话。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 其它设定	设置自动重拨功能或应答方式。
功能表 > 设置 > 话机设定 > 脱机模式	切换手机到脱机模式。该模式有助于您在不允许使用移动设备的地方使用手机，例如在飞机场或医院。
功能表 > 设置 > 显示屏设定	改变显示屏设置。
功能表 > 声音设定	改变各种声音设置。
功能表 > 设置 > 灯光设定	改变背景灯和按键灯的设置。
功能表 > 设置 > 网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。
功能表 > 设置 > 蓝牙	将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上。
功能表 > 设置 > 保密设定 >PIN 码检验	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 话机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 更改话机密码	更改话机密码。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 密码保护	锁定手机上的信息、文件或所有功能表功能，通话功能除外。
功能表 > 设置 > 保密设定 >SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 指定拨号	启动或取消指定拨号功能 （如果 SIM 卡支持）。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 更改 PIN2 码	更改当前的 PIN2 码 （如果 SIM 卡支持）。
功能表 > 设置 > 保密设定 > 手机追踪	当手机被盗或丢失时，跟踪手机。当有人试图对手机使用其它 SIM 卡时，手机自动向您的家人或朋友发送预置跟踪信息。此功能也许无法实现，取决于您的服务提供商。
功能表 > 设置 > 连接设定	创建并设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。
功能表 > 设置 > 存储器状态	检查当前使用的存储器信息。
功能表 > 设置 > 软件更新	访问服务提供商主页并为你的手机下载最新软件。
功能表 > 设置 > 出厂设置	恢复手机的出厂默认设置。

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站 （维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对外部无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 （耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按下 拨打。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 （包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件，例如耳机和电脑数据线。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

警告 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用授权软件

只可以使用三星授权的软件，任何未经授权的软件都将会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

电池安全

有关电池信息

时间 \ 类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 6.5 小时
待机时间	最长 380 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的 “环保使用期限” 为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限” 才有效。